

Display



Symbol	Beskrivelse
	Høytaler aktiv
	Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av
	Viderekobling aktiv
	Telefonen er låst
	Håndsett aktiv (løftet)
	Ringelyd slått av
	Ikke forstyrr aktivert
	Ikke kontakt med sentral
	Kontakt med sentral OK

Navn	intern-nr
Werner	455
17.01.06 15:30	
Symbol	Dato – tid

Taster



































Tast	Funksjon ved status ledig	Funksjon under samtale
	Gå til hovedmeny. Aksepter og lagre menyvalg Gå ett steg tilbake eller ut av meny	Sett opp en konferanse (3-parts)
	Gå ut av menyen uten å lagre Sletter siste tegn (mot venstre)	Legg på, avslutt aktiv samtale
	Viser liste over siste innkomne samtaler. Bla med piltaster, og velg med Ok	Sett samtale på vent, gjør et nytt oppkall. (Brukes mest ved sett over samtale.) Ved kø: (se eget kapittel) R + 1 = Avslutte samtale, gå til samtale på vent. R + 2 (eller RR) = bytte mellom aktiv samtale og samtale på vent. R+3 = konferanse aktiv samtale og den på vent R + 4 = sammenkoble aktiv samtale og den på vent
	Repetesjonstast og OK-tast: Viser liste over utgående samtaler. Bla med piltaster, velg med Ok	Viderekoble aktiv samtale
	Manøvrere i menyer Bla i telefonlister	Opp for å bla gjennom køen <u>uten</u> å koble til Ned for å gå tilbake til toppen av køen.
		Reguler høre volum, rør og høyttaler
	Aktiver hands free. Høyttaler og mikrofon.	Aktiver medhør (høyttaler). For å gå fra håndsett til høyttaler, hold knappen nede mens håndsettet legges på.
	Aktiver / deaktiver "ikke forstyr" Ringelyd av /på (hold tasten inne 1 sek)	Mute (slå av mikrofon slik at den du snakker med ikke hører hva som blir sagt). Hold tasten i 1 sek.
	Funksjonstaster F1 til F4 kan programmeres til ønsket funksjon	Funksjonstaster F1 til F4 kan programmeres til ønsket funksjon

Alfanumeriske taster

Talltastaturet går over i alfanumerisk modus når et tall holdes inne i 2 sekunder og slippes.

Ved bruk av dette kan du ringe ut fra telefonens adresseliste (og bedriftens adresseliste hvis denne er aktivert).

Funksjoner

Funksjon	Telefon-status	Tast	Beskrivelse
Besvar anrop	 ringer	 løft opp håndsett eller aktiver hands free 	Displayet viser hvem som ringer og hvem det ringes til.
Avvis anrop	 ringer		Innringer får opptatt eller viderekobling/melding i henhold til sentralens oppsett ved opptatt.
Avslutt samtale	 samtale	 legg på håndsett, eller trykk 	Dersom det står andre samtaler i kø, vil neste samtale komme inn som nytt anrop.
Ring ut	 ledig	Slå nummer: a) Tast nummer 0...9 b) Trykk <*> for privat telefonbok. Bla med piler og trykk <ok> eller funksjonstast til høyre for navnet. Tast abc.... for å søke i både privat og bedriftens telefonbok. Aktiver samtalen Løft håndsett  eller aktiver hands free 	Alle siffer kan slås både før og etter at håndsettet løftes. Ved alfanumerisk søk, leter telefonen gjennom telefonens og evt. bedriftens adresselister. Ved summetone over SIP linje vil det ligge noen sekunders forsinkelse fra nummeret slås tilsamtale settes opp. Denne kan kortes ned med å avslutte nummeret med <#>.
Gjenta oppkall (redial)	 ledig	 løft håndsett eller aktiver hands free	De siste 100 utgående samtaler vises med tilhørende dato og klokkeslett. Bla gjennom listen med pil opp og ned   Velg nummer med  , løft håndsett eller aktiver høyttaler.
Ring tilbake	 ledig	 løft håndsett eller aktiver hands free	De siste 100 inngående anrop vises med tilhørende dato og klokkeslett. Bla gjennom listen med pil opp og ned   Velg nummer med  , løft håndsett eller aktiver høyttaler.
Høyttaler eller handfree på / av	 samtale	a)  b) Fra håndsett til handsfree:  holdes nede mens håndsett legges på.  c) Tilbake til håndsett:  løft opp håndsett	Dersom  trykkes mens håndsett er aktiv, oppnås medhør og  symbolet vises i displayet. Dersom  trykkes og håndsett "legges på", oppnås handsfree. Symbolene høyttaler  og mikrofon  vises i displayet.
Mute (mikrofonsperr)	 samtale	 hold * nede i 1 sek	mikrofon-symbol  i displayet blinker

Kø, sett over m.v.

Telefonen opererer med:

- Aktiv samtale (kun én, markert i display med sort bakgrunn)
- Samtale på vent (kun én)
- Køplasser (antall settes i sentralen)





Anna-Maria	77
Torsten	72
Anna-Maria	77
Thomas Ackermann	70
1 call pending	
Martin	73






























— call on hold
 — active call
 — waiting call
 — selected waiting call


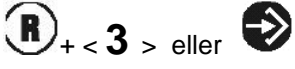
"Aktiv samtale" og "samtale på vent" er koblet til ditt apparat, mens "køplasser" kan også betjenes av andre apparater knyttet til samme gruppe. Eksempel sentralbordgruppe.

Du kan etablere konferanse, overføre og bytte mellom "aktiv samtale" og "samtale på vent".






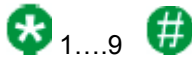








I tillegg kan du la en valgt samtale i køen bytte plass med "samtale på vent".

Funksjon	Telefon-status	Tast	Beskrivelse
Flytte en "køplass" opp til "samtale på vent"	 samtaler i kø		Trykk flere ganger for å hente neste kjøplass opp til "samtale på vent".
Frigjøre "samtale på vent"	 samtaler i kø		Flytter "samtale på vent" ned til "køplass". Nødvendig for å få ledig ny linje ut.

Overfør samtale direkte	 samtale	 ...nr.. 	Aktiv samtale overføres i det du trykker tasten på nytt.
Sett på vent Ny samtale Evt. sett over	 samtale	F1 partnertast (hvis dette er programmert)	Aktiv samtale settes på vent når partnertast trykkes. Legg på for å overføre samtale, eller trykk  for å avslutte samtale og returnere til samtale på vent
	 samtale	 tast 1..9	Legg på for å overføre samtale, eller trykk  for å avslutte samtale og returnere til samtale på vent
	 flere samtaler står i kø	   tast 1..9 a)  for å returnere b)  <4> for å overføre og ta neste samtale i køen c) Legg på for å overføre	Dersom "samtale på vent"-plassen er opptatt, trykk <pil ned> for å frigjøre den. Deretter <R><R> for ny summetone, aktiv samtale settes på vent. Trykk  for å avslutte samtale og returnere til samtale på vent.
Bytt mellom samtaler	 to samtaler	  eller  <2>	Bytter mellom "aktiv samtale" og "samtale på vent". Samtalen som står på vent får ventemusikk.
	 flere samtaler står i kø	    eller    <2>	Bla i køen med <pil opp> for å velge hvilken samtale du vil ta <u>uten å avslutte pågående samtale..</u> Evt. tilbake til første i køen med <pil ned>. Velg samtale ved å trykke <R><2> eller <R><R>. Først da settes pågående samtale på hold og du bytter.
Avslutt aktiv samtale og gå til samtale på vent.	 to samtaler	 + <1> eller legg på og løft av røret/hodesett igjen	Dersom flere samtaler står i kø, kommer du til neste på listen. Pågående samtale avsluttes først når du trykker <1>.




	 flere samtaler står i kø	 eller  legg på og løft av røret/hodesett igjen	Bla i køen med <pil opp> for å velge hvilken samtale du vil ta. Evt. tilbake til første i køen med <pil ned>. Velg samtale ved å trykke <R><1>, pågående samtale blir avsluttet.
3-parts konferanse	 To samtaler		For å kansellere konferanse, trykk <R><3> eller  igjen
	 flere samtaler		Bla i køen med <pil opp> for å velge hvilken samtale du vil ha konferanse med. Evt. tilbake til første i køen med <pil ned>. Velg samtale ved å trykke <3>.

Andre funksjoner

v/ opptatt/ikke svar: Ring automatisk på nytt når ledig	 oppkall		Kun ved interne samtaler eller dersom denne tjenesten er støttet i nettet for eksterne samtaler.
Ring automatisk tilbake	 oppkall		Ringer opp på nytt hvert 30. sekund de neste 20 minuttene
Plukk opp samtale	 ledig		Plukker opp samtalen til det internnummeret du taster inn. Hvis du ikke vet hvilken telefon det ringer til, tast   , og siste anrop plukkes opp.
Viderekobling	 ledig	 "overføring" Bekreft valg med  Velg av/på med  Angi viderekoblingsnummer på linjen under. Husk 0 for bylinje. Gå ut av meny med  	Du kan velge mellom tre typer viderekobling: <ul style="list-style-type: none"> • Alltid (alle anrop) • Opptatt (ved opptatt) • Ikke svar Telefonen kan brukes til å ringe ut med selv om den er viderekoblet.


Partner taster / direktevalgstaster / funksjonstaster

Telefonen har fire funksjonstaster langs høyre side, F1 – F4. Samtlige taster kan programmeres som funksjonstaster eller som partner taster. Som partner taster fungerer de som direktevalgstaster som også viser status (ledig, opptatt, ringer) for annen intern bruker.

Status	Funksjon	Beskrivelse
	Ring til partner (direktevalgstast)	Programmert telefonnummer blir ringt opp, telefonen går i hands free modus. Tasten kan også brukes for å sette over samtale.
	Samtale kommer inn til partner (ringer)	Dersom en samtale kommer inn til denne partneren, kan du plukke opp samtalen ved å trykke tasten. (For eksempel når vedkommende ikke er til stede.)
	Partner er opptatt	Du kan kun ringe eller sette over samtale til din partner nå, dersom kø er aktivert på denne telefonen.

Funksjonstastene kan også gis andre funksjoner som viderekobling, melde inn/ut av ringegrupper etc. Programmering av funksjonstaster og partnertaster / direktevalgstaster, spør systemansvarlig.

Programmering av telefonen

Telefonen har menyer, som nås ved å trykke menyknapp , naviger med <piltaster> Lagre ved å trykke menyknapp til du er tilbake til start.

Programmering kan også gjøres via web-grensesnitt. Spør systemansvarlig.

Endre språk:

Merk at innstillingene gjelder pr registrering/bruker. Hver bruker kan derfor ha forskjellig språk og innstillinger.

For endring av språk, gå til

- <meny>, "User list" / "Aktiver bruker", Velg aktuell bruker (* i høyre marg). Velg språk
- Lagre med menyknapp.

Programmere funksjonstast:

Programmering av funksjonstaster for aktiv bruker:

- <meny>, "User list" / "Aktiver bruker", Velg aktuell bruker (* i høyre marg), "Funksjonstaster", tast nr.


Meny-oversikt:

Bruk menyknapp for å komme inn i menyer.

Naviger nedover i menyer med pil opp/ned og <ok>.

Velg alternativer med pil høyre/venstre.

Lagre med grønn meny-knapp.

Avbryte med 

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Samtalelogg <ul style="list-style-type: none"> ○ Samtaler (alle) ○ Samtaler (inngående) ○ Samtaler (utgående) ○ Aktiver tilbakeringing • Telefonbok <ul style="list-style-type: none"> ○ Legg til i liste, Søkenavn og nr *) ○ Søking (lokalt) ○ Søking (eksternt) ○ Søking (sentral) ○ Søking (kombinert) • Melding <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny melding ○ Melding (inn) ○ Melding (ut) • Innstilling aktiv bruker <ul style="list-style-type: none"> ○ Vviderekobling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle samtaler: Av ▪ Ved opptatt: Av ▪ Ved ikke svar: Av ○ Tilgjengelighet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitet: (pil <-- -->) ▪ Fravær ▪ Opptatt ▪ Lunsj ▪ Møte ▪ Ferie ▪ Melding (fritekst) ○ Ikke forstyrr <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikke forstyrr: Av ▪ Aksjon: ringelyd av ▪ Til (gjelder for): alle anrop ○ Samtale venter: På | <ul style="list-style-type: none"> ○ Nummervistsning: På • Telefoninnstillinger <ul style="list-style-type: none"> ○ Auto-ringing (automatisk ring ut etter x sek): Av ○ Lås telefon (med PIN-kode): Av ○ Endre PIN-kode ○ LCD-display kontrast • Aktiver bruker (velg konto) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktivert / ikke aktivert ○ Språk og tid <ul style="list-style-type: none"> ▪ Språk (pil <-- -->) ▪ Tid ○ Ringesignal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ringelyd ▪ Start/stop (test) ▪ Melodi ▪ Volum ▪ Tempo ○ Funksjonstaster (tast 1,2,3 osv) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikke definert ▪ Direktevalg (ønsket nr) ▪ Partnertast ▪ Parker samtale ▪ Hent samtale (Pickup) ▪ Talepost ▪ Viderekobling ▪ Meld inn/ut av grupper ▪ Søk i telefonbok ▪ Registrer bruker ▪ Aktiver bruker ▪ Ikke forstyrr, ringing av ▪ Samtale venter ▪ Skjul eget nummer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Overfør ▪ Omdiriger ▪ Telefonlås ▪ Hodesett ▪ Hurtig ny-registrering ▪ Opprett ny registrering ▪ Slett registrering ▪ Bytt bruker ▪ Opptak ▪ Tidsobjekt ▪ Tilgjengelighet (presens) ▪ Prepare override ▪ Veksle ▪ Melding • Administrasjon <ul style="list-style-type: none"> ○ Informasjon (IP-adr. Versjon m.v.) ○ IP-innstillinger <ul style="list-style-type: none"> ▪ DHCP modus: klient ▪ IP-adresser ▪ VLAN ○ Registrering <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protokoll: H323 / SIP ▪ Navn ▪ Nummer ▪ Passord ▪ VoIP gatekeeper ▪ Valg (type summetone) ○ Reset alle innstillinger til fabrikkinnstilling |
|---|--|--|

*) Abonent: skriv inn navnet (brukes til søk), Nummer: tlf-nr med evt. 0 for bylinje. Ikke fyll inn navn.