
















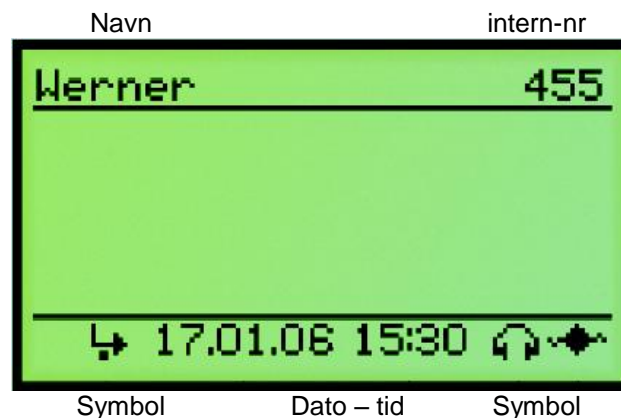





Display

Symbol	Beskrivelse
	Høytaler aktiv
	Handsfree mikrofon aktiv
	Viderekobling aktiv
	Telefonen er låst
	Håndsett aktiv (løftet)
	Hodesett aktiv
	Ringelyd slått av
	Tapt anrop, antall angitt
	Kontakt / ikke kontakt med sentral.



Taster

Tast	 Funksjon ved status ledig	 Funksjon under samtale
	Gå til hovedmeny. Akseptere og lagre menyvalg Gå ett steg tilbake eller ut av meny	Sett opp en konferanse (3-parts)
		Reguler høytaler volum
 Høyre pil	Gå til meny Aksepter menyvalg Bekreft valgt verdi OK	Venstre / høyre tast for å regulere hørevolum.
 piltaster	Manøvrere i menyer (aktiv først når du er inne i menyene)	Ved kø: se eget kapittel
 Del	Sletter siste tegn (mot venstre)	
 Esc	Gå ut av menyen uten å lagre	Legg på, avslutt aktiv samtale
 Ok	Aksepter valg, Ok Legg til nummer i telefonliste	
	Aktiver "ikke forstyr" / Ringelyd av	Mute (slå av mikrofon slik at den du snakker med ikke hører hva som blir sagt)
	Viser liste over siste innkomne samtaler. Bla med piltaster, og velg med Ok	Sett samtale på vent, gjør et nytt oppkall. (Brukes mest ved sett over samtale.) Ved kø: (se eget kapittel) R + 1 = Avslutte samtale, gå til samtale på vent. R + 2 (eller RR) = bytte mellom aktiv samtale og samtale på vent. R+3 = konferanse aktiv samtale og den på vent R + 4 = sammenkoble aktiv samtale og den på vent
	Viser liste over utgående samtaler. Bla med piltaster, velg med Ok	Viderekoble aktiv samtale
	Aktiver hands free. Høytaler og mikrofon.	Aktiver medhør (høytaler). Hold knappen inne mens du legger på håndsett for å gå fra håndsett til handsfree.
 Space	Motta samtale når hodesett er aktivt. Søk i telefonliste på ord to (etternavn).	Avlutt samtale når hodesett aktivt.



Alfanumeriske taster

Æ, Ø Å og andre spesialbokstaver nås ved å trykke grønn Alt-tast og deretter A, O e.l. flere ganger.

Ved bruk av dette kan du ringe ut fra telefonens adresseliste (og bedriftens adresseliste hvis denne er aktivert).































Hodesett

Telefonen støtter den nye standarden DHSG for hodesett. Disse bruker en 8-pins Rj45 plugg. Denne standarden gjør det mulig å aktivere telefonen fra trådløse hodesett. For å benytte tradisjonelle trådfaste hodesett, trengs en egen kabel overgang. Du må gi telefonen beskjed om at hodesett er tilkoblet:

Trykk <Menu> , <Telefoninnstillinger>, <hodesett>. Arkiver med <Menu> .
Evtnt. programmer en funksjonstast.

For å motta / legge på samtaler fra telefonen ved bruk av hodesett, trykk .

Funksjoner

Funksjon	Telefon-status	Tast	Beskrivelse
Besvar anrop	 ringer	 løft opp håndsett eller  aktiver hodesett  aktiver hands free	Displayet viser hvem som ringer og hvem det ringes til.
Avvis anrop	 ringer	a)  eller  b)  slå av ringing	a) Innringer får opptatt eller viderekobling/melding i henhold til sentralens oppsett ved opptatt. b) Innringer hører ringetone, opptatt eller viderekobles i hht. telefonens oppsett for "ikke forstyr"..
	 aktiv samtale  nytt anrop	 + < 0 >	Nytt anrop får opptatt eller viderekobling/melding i henhold til sentralens oppsett ved opptatt. Kun aktuell hvis "call waiting" er aktiv.
Avslutt samtale	 samtale	 eller a)  legg på håndsett b)  "legg på" hodesett c)  slå av handsfree	Dersom det står andre samtaler i kø, vil neste samtale komme inn som nytt anrop.
Ring ut	 ledig	Slå nummer: a) Tast nummer 0...9 b) Trykk <*> for privat telefonbok. Bla med piler og trykk <ok> eller funksjonstast til høyre for navnet. c) Tast abc.... for å søke i både privat og bedriftens telefonbok.  begynner å søke på ord-2 (etternavn). Velg navn med <piler> og  , <ok> eller tast til høyre for navnet. Aktiver samtalen a)  løft opp håndsett b)  aktiver hodesett c)  aktiver hands free	Alle siffer kan slås både før og etter at samtalen aktiveres (håndsettet løftes). Ved alfanummerisk søk, leter telefonen gjennom både privat telefonbok lagret på telefonen og bedriftens telefonbok lagret på sentral eller server hvis det er installert. Ved summetone over SIP linje vil det ligge noen sekunders forsinkelse fra nummeret slås tilsamtale settes opp. Denne kan kortes ned med å avslutte nummeret med <#>.
Gjenta oppkall (redial)	 ledig	  løft håndsett	Bla gjennom siste oppkall (utgående samtale) med pil ned 
Ring tilbake	 ledig	  løft håndsett	Bla gjennom siste innkomne anrop med pil ned 


Høytaler eller handsfree på / av	 samtale	<p>a)  holdes nede mens håndsett legges på.</p> <p>b) Fra håndsett til handsfree:  holdes nede mens håndsett legges på.</p> <p>c) Tilbake til håndsett:  løft opp håndsett</p> <p>d) Tilbake til hodesett:  Space</p>	<p>Dersom  trykkes mens håndsett eller hodesett er aktiv, oppnås medhør og  symbolet vises i displayet.</p> <p>Dersom  trykkes og håndsett eller hodesett "legges på", oppnås handsfree. Symbolene høytaler  og mikrofon  vises i displayet.</p>
Mute (mikrofonsperre)	 samtale	 (av / på)	mikrofon-symbol  i displayet blinker

Kø, sett over m.v.

Telefonen opererer med:

- Aktiv samtale (kun én, markert i display med sort bakgrunn)
- Samtale på vent (kun én)
- Køplasser (antall settes i sentralen)





Anna-Maria	77
Torsten	72
Anna-Maria	77
Thomas Ackermann	70
1 call pending	
Martin	73
09.11.06 14:48 1:24	





















 call on hold
 active call
 waiting call
 selected waiting call

"Aktiv samtale" og "samtale på vent" er koblet til ditt apparat, mens "køplasser" kan også betjenes av andre apparater knyttet til samme gruppe. Eksempel sentralbordgruppe.

Du kan etablere konferanse, overføre og bytte mellom "aktiv samtale" og "samtale på vent".











I tillegg kan du la en valgt samtale i køen bytte plass med "samtale på vent".

Funksjon	Telefon-status	Tast	Beskrivelse
Flytte en "køplass" opp til "samtale på vent"	 samtaler i kø		Trykk flere ganger for å hente neste køplass opp til "samtale på vent".
Frigjøre "samtale på vent"	 samtaler i kø		Flytter "samtale på vent" ned til "køplass". Nødvendig for å få ledig ny linje ut.

Overfør samtale direkte	 samtale	 ...nr.. 	Aktiv samtale overføres i det du trykker <ok>.
Sett på vent Ny samtale Evtnt. sett over	 samtale	 partnertast (hvis dette er programmert)	Aktiv samtale settes på vent når partnertast trykkes. Legg på for å overføre samtale, eller trykk  for å avslutte samtale og returnere til samtale på vent
	 samtale	 tast 1..9	Legg på for å overføre samtale, eller trykk  for å avslutte samtale og returnere til samtale på vent
	 flere samtaler står i kø	   tast 1..9 <p>a)  for å returnere</p> <p>b)  <4> for å overføre og ta neste samtale i køen</p> <p>c) Legg på for å overføre</p>	Dersom "samtale på vent"-plassen er opptatt, trykk <pil ned> for å frigjøre den. Deretter <R><R> for ny summetone, aktiv samtale settes på vent. Trykk  for å avslutte samtale og returnere til samtale på vent.
Bytt mellom samtaler	 to samtaler	  eller  < 2 >	Bytter mellom "aktiv samtale" og "samtale på vent". Samtalen som står på vent får ventemusikk.




	 flere samtaler står i kø	 eller 	Bla i køen med <pil opp> for å velge hvilken samtale du vil ta <u>uten å avslutte pågående samtale</u> . Evt. tilbake til første i køen med <pil ned>. Velg samtale ved å trykke <R><2> eller <R><R>. Først da settes pågående samtale på hold og du bytter.
Avslutt aktiv samtale og gå til samtale på vent.	 to samtaler	 eller legg på og løft av røret/hodesett igjen	Dersom flere samtaler står i kø, kommer du til neste på listen. Pågående samtale avsluttes først når du trykker <1>.
	 flere samtaler står i kø	 > eller  legg på og løft av røret/hodesett igjen	Bla i køen med <pil opp> for å velge hvilken samtale du vil ta. Evt. tilbake til første i køen med <pil ned>. Velg samtale ved å trykke <R><1>, pågående samtale blir avsluttet.
3-parts konferanse	 To samtaler	 eller 	For å kansellere konferanse, trykk <R><3> eller  igjen
	 flere samtaler	 >	Bla i køen med <pil opp> for å velge hvilken samtale du vil ha konferanse med. Evt. tilbake til første i køen med <pil ned>. Velg samtale ved å trykke <3>.

Andre funksjoner

v/ opptatt/ikke svar: Ring automatisk på nytt når ledig	 oppkall	 og 	Kun ved interne samtaler eller dersom denne tjenesten er støttet i nettet for eksterne samtaler.
Ring automatisk tilbake	 oppkall	 ,  og 	Ringer opp på nytt hvert 30. sekund de neste 20 minuttene
Plukk opp samtale	 ledig	 1...9 	Plukker opp samtalen til det internnummeret du taster inn.

Partner taster / direktevalgstaster / funksjonstaster

Telefonen har 8 funksjonstaster langs høyre side, i tillegg til syv taster til høyre for displayet. Samtlige taster kan programmeres som funksjonstaster eller som partner taster. Som partner taster fungerer de som direktevalgstaster som også viser status (ledig, opptatt, ringer) for annen intern bruker. Telefonen kan bygges ut med inntil tre ekstra knappemoduler, hver med 30 partner taster / direktevalgstaster. Til sammen 105 taster.

Status	Funksjon	Beskrivelse
 av	Ring til partner (direktevalgstast)	Programmert telefonnummer blir ringt opp, telefonen går i hands free modus. Tasten kan også brukes for å sette over samtale.
 blinker	Samtale kommer inn til partner (ringer)	Dersom en samtale kommer inn til denne partneren, kan du plukke opp samtalen ved å trykke tasten. (For eksempel når vedkommende ikke er til stede.)
 lyser	Partner er opptatt	Du kan kun ringe eller sette over samtale til din partner nå, dersom kø er aktivert på denne telefonen.

Kontakt systemansvarlig for programmering av funksjonstaster.

Programmering av telefonen

Telefonen har menyer, som nås ved å trykke grønn <Meny> knapp, naviger med <piltaster> eller direktevalgstastene til høyre for display. Lagre ved å trykke grønn Meny-knapp til du er tilbake til start. Programmering kan også gjøres via web-grensesnitt. Spør systemansvarlig.

Endre språk:

Merk at innstillingene gjelder pr registrering/bruker. Hver bruker kan derfor ha forskjellig språk og innstillinger.

For endring av språk, gå til

- <meny>, "User list" / "Brukere", Velg aktuell bruker (* i høyre marg), "Personlig", Velg språk
- Lagre med grønn <meny> knapp.

Programmere funksjonstast:

Programmering av funksjonstaster for aktiv bruker:

- <meny>, "User list" / "Brukere", Velg aktuell bruker (* i høyre marg), "Funksjonstaster", tast nr talt ovenfra

Meny-oversikt:

Bruk grønn tast for å komme inn i menyer.

Naviger nedover i menyer med pil opp/ned og <ok>.

Velg alternativer med pil høyre/venstre.

Lagre med grønn meny-knapp.

Avbryte med <Esc>

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Samtalelogg <ul style="list-style-type: none"> ○ Samtaler (alle) ○ Samtaler (inngående) ○ Samtaler (utgående) ○ Aktiver tilbakeringing • Telefonbok <ul style="list-style-type: none"> ○ Legg til i liste, Søkenavn og nr *) ○ Søking (lokalt) ○ Søking (eksternt) ○ Søking (sentral) ○ Søking (kombinert) • Melding <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny melding ○ Melding (inn) ○ Melding (ut) • Innstilling aktiv bruker <ul style="list-style-type: none"> ○ Vviderekobling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle samtaler: Av ▪ Ved opptatt: Av ▪ Ved ikke svar: Av ○ Tilgjengelighet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitet: (pil <-- -->) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fravær ▪ Opptatt ▪ Lunsj ▪ Møte ▪ Ferie ▪ Melding (fritekst) ○ Ikke forstyrr <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikke forstyrr: Av ▪ Aksjon: ringelyd av ▪ Til (gjelder for): alle anrop ○ Samtale venter: På ○ Nummervistsning: På | <ul style="list-style-type: none"> • Telefoninnstillinger <ul style="list-style-type: none"> ○ Hodesett: Av ○ Auto-ringing (automatisk ring ut etter x sek): Av ○ Lås telefon (med PIN-kode): Av ○ Endre PIN-kode ○ LCD-display kontrast ○ LCD belysning styrke ○ Bakgrunnsbilde (kun IP241) • Aktiver bruker (velg konto) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktivert / ikke aktivert ○ Språk og tid <ul style="list-style-type: none"> ▪ Språk (pil <-- -->) ▪ Tid ○ Ringesignal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ringelyd ▪ Start/stop (test) ▪ Melodi ▪ Volum ▪ Tempo ○ Funksjonstaster (tast 1,2,3 osv) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikke definert ▪ Direktevalg (ønsket nr) ▪ Partnertast ▪ Parker samtale ▪ Hent samtale (Pickup) ▪ Talepost ▪ Viderekobling ▪ Meld inn/ut av grupper ▪ Søk i telefonbok ▪ Registrer bruker ▪ Aktiver bruker ▪ Ikke forstyrr, ringing av ▪ Samtale venter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skjul eget nummer ▪ Overfør ▪ Omdiriger ▪ Telefonlås ▪ Hodesett ▪ Hurtig ny-registrering ▪ Opprett ny registrering ▪ Slett registrering ▪ Bytt bruker ▪ Opptak ▪ Tidsobjekt ▪ Tilgjengelighet (presens) ▪ Prepare override ▪ Veksle ▪ Melding <ul style="list-style-type: none"> • Administrasjon <ul style="list-style-type: none"> ○ Informasjon (IP-adr. Versjon m.v.) ○ IP-innstillinger <ul style="list-style-type: none"> ▪ DHCP modus: klient ▪ IP-adresser ▪ VLAN ○ Registrering <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protokoll: H323 / SIP ▪ Navn ▪ Nummer ▪ Passord ▪ VoIP gatekeeper ▪ Valg (type summetone) ○ Reset alle innstillinger til fabrikkinnstilling |
|--|--|--|

*) Abonent: skriv inn navnet (brukes til søk), Nummer: tlf-nr med evt. 0 for bylinje. Ikke fyll inn navn.