

V·COM

## VEILEDNING - KORTVERSJON



### TA 33 clip

Dette er en oversatt kortversjon av de viktigste programmerings-kodene og bruken av dette terminaladapteret.

## Viktige punkter ang. installasjonen:

Dette adapteret kan plasseres på ett bord, eller skrues opp på veggen.

For veggmontering så er det en mal for hullavstand på side 49 i den tyske brukerveiledningen.

Foran på adapteret så er det 3 porter. Det følger med 2 stk adaptere som passer i de portene. Putt ett adapter i porten helt til venstre, og ett adapter i den til høyre. Det er henholdsvis port 1 og port 2.

Tilkoplingene for strøm og ISDN linje er på undersiden av adapteret.

**OBS: Den beste måten å programmere adapteret på er å ikke kople til ISDN linjen før du er ferdig med programmeringen. Følg beskrivelsen under.**

### Programmering av terminaladapteret:

Hvis du ikke skal skille på innkommende anrop, f.eks ett nummer til faks og ett nummer til telefon, så er det ikke nødvendig å programmere adapteret. Terminaladapteret vil virke både på inngående og utgående anrop.

Hvis du skal skille på innkommende anrop, så må du programmere inn MSN nummer. Terminaladapteret kan programmeres med 3 forskjellige nummer på hver analogport.

Programmeringen av terminaladapteret skjer via en analog telefon. Programmeringen må skje fra port nr 1 (den helt til venstre)

Den beste måten å komme i programmeringsmodus på er å ikke ha ISDN linjen tilkople. Løft av røret, og vent til du hører en opptatt tone. Tast så følgende: **R \* 8 0 0 0 0 #**

Legg på.

Løft av røret igjen, og du vil høre 3 korte pip, og så blir det stille. Da er du i programmeringsmodus.

Når du først er kommet i programmeringsmodus så er den aktiv i 15 minutter før den automatisk skrur seg av. Ellers så kan du skru den av manuelt ved å taste **8 #**

For å programmere MSN nummer så må du løfte av røret og taste følgende når du er i programmeringsmodus:

**Port 1:**        **1 1 2 (hvilket MSN nr som skal programmeres 1,2 eller 3) (tlf.nr) # (du vil høre bekreftelsestone)**

**Port 2:**        **2 1 2 (hvilket MSN nr som skal programmeres 1,2 eller 3) (tlf.nr) # (du vil høre bekreftelsestone)**

**Eks. :**        Du vil legge inn tlf.nr 37 14 38 00 som MSN1 på analogport 1.  
Du taster da: **1 1 2 1 37 14 38 00 #**

For å slette nummer som er programmert så bruk samme programmeringskoder, og trykk bare # uten å legge inn telefonnummer.


For å nullstille adapteret til fabrikk innstillingene så må du løfte av røret og taste følgende når du er i programmeringsmodus: **000**

## **Ringte internt og sette over:**

Du kan også ringte internt mellom de to analoge portene.

For å ringte den andre porten så løfter du av røret og taster: **R\*\***

Hvis du besvarer samtalen på den ene porten, og ønsker å sette samtalen over til den andre porten, så taster du R og så \*\* mens du er i samtale. Du kan da velge om du vil vente til noen svarer i den andre enden, eller legge på. Hvis du legger på så vil telefonen på den andre porten ringte til noen svarer den, eller til den som ringte legger på.

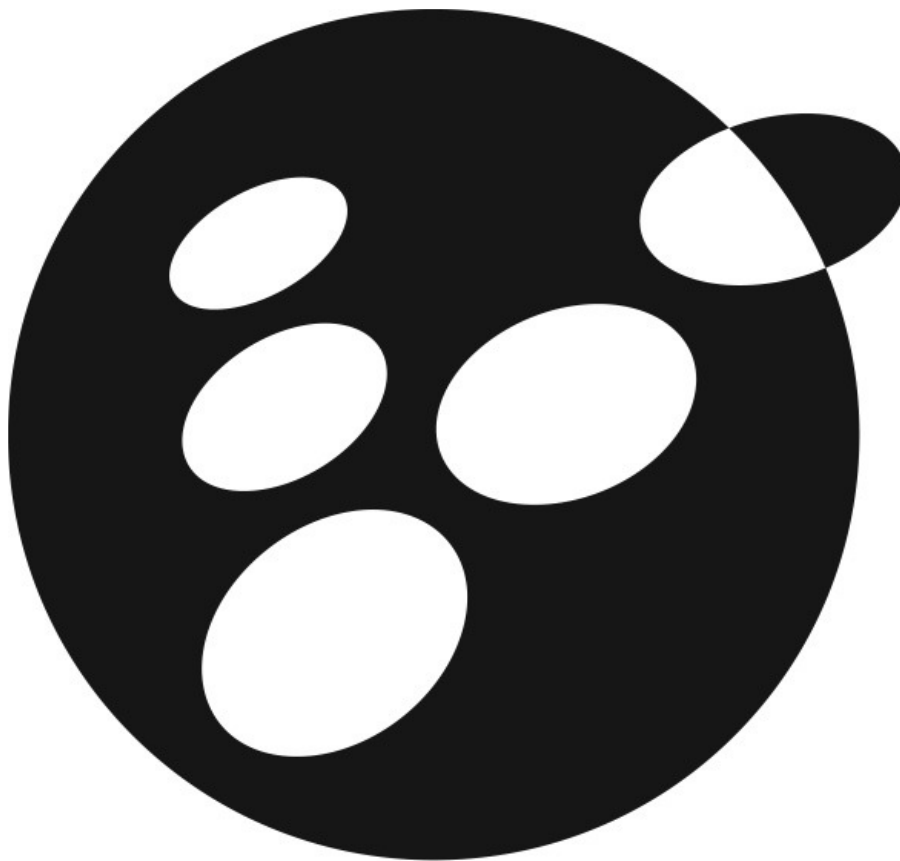

**v-com**